

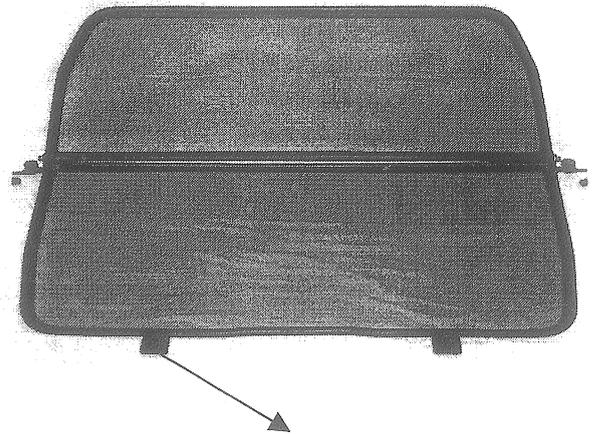



Cabrio Windschott
Saab 900 II + 9-3 Typ YS3D ab Bj. 1994 - 2003
1052 A

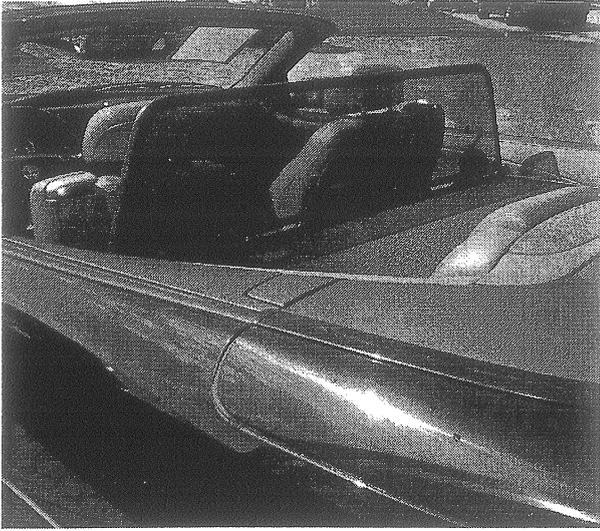

muß unter den Kopfstützen aufliegen

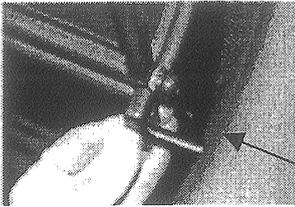

An dieser Stelle sollte sich eine werkseitige Aufnahme befinden

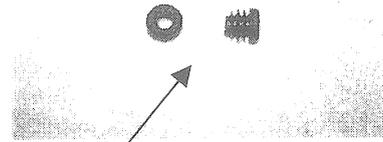

Hülsen für die Verkleidung

Sollte keine werkseitige Aufnahme vorhanden sein, muß das Windschott im Fahrzeug ausgerichtet werden um dann die Bohrlöcher zu bestimmen. Bohrstellen vor dem Bohren ausschneiden. nachdem die Löcher gebohrt wurden, die Hülsen in die Verkleidung einsetzen.

Technische Änderungen vorbehalten
Schrauben + Muttern in regelmäßigen Abständen nachziehen.
Artikel kann abweichend wie in der Einbauanleitung aussehen.

EBA -QS: Rev : 00 Weyer
Stand 13.11.2009
Freigabe Weyer QS/ QMB :
QS -MB 13.11.2009