

Cabrio Windschott


Alfa Romeo Spider Typ 916- Bj 1994 - 2004 1002A



Das Windschott im Fond einhaken und waagrecht im Fahrzeug ausrichten. (ca. 3 cm von der Oberkante der Seitenverkleidung, sowie von hinten nach vorne ca. 26,5 cm) Position für die seitliche Bohrung anzeichnen. Bohrstelle vor dem Bohren ausschneiden! (Textile Seitenverkleidung) Nachdem die Löcher gebohrt wurden die, Hülsen in der Verkleidung anbringen!

Linke Seite!

Verkleidung

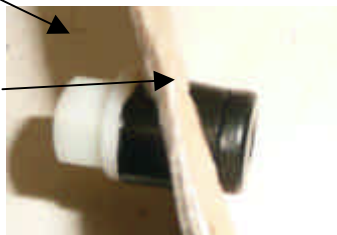

Technische Änderungen vorbehalten
Schrauben + Muttern in regelmäßigen Abständen nachziehen.
Artikel kann abweichend wie in der Einbauanleitung aussehen.

EBA –QS: Rev : 00 Weyer
Stand 13.11.2009
Freigabe Weyer QS/ QMB :
QS –MB 13.11.2009