

# Cabrio Windschott Chrysler Stratos 1010





rechte Seite in Fahrtrichtung



Bild A

Lautsprecherverkleidung in der Seitenverkleidung demontieren. Ein Loch (8,5) in die Pappe der Seitenverkleidung bohren. Der kleine Halter wird so angebracht, daß die Seite mit der angeschweißten Mutter in den Fahrzeuginnenraum ragt. (Bild A) Die Lautsprecherverkleidung kann jetzt wieder angebracht werden.

linke Seite in Fahrtrichtung

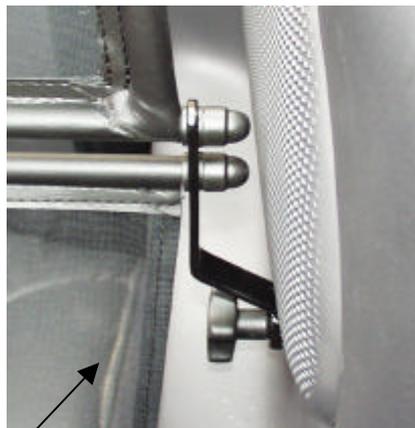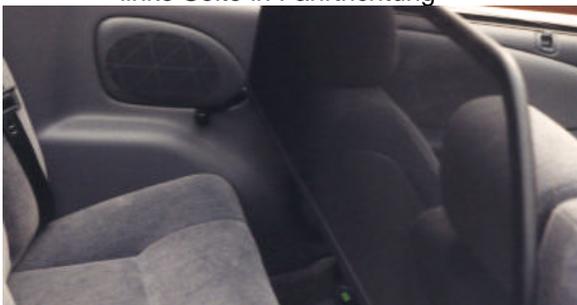

2-tes Netzteil wird senkrecht in den Fußraum gezogen und mittels Klettband im Fußraum befestigt!

Technische Änderungen vorbehalten  
Schrauben + Muttern in regelmäßigen Abständen nachziehen.  
Artikel kann abweichend wie in der Einbauanleitung aussehen.

EBA-QS: Rev : 00 Weyer  
Stand 13.11.2009  
Freigabe Weyer QS/ QMB :  
QS-MB 13.11.2009