


Cabrio Windschott Lexus SC 430 WI1085

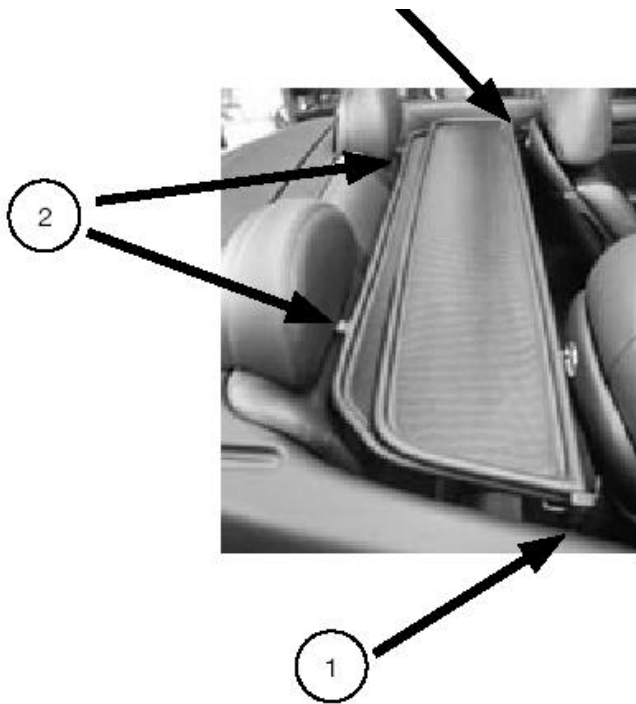

Das Windschott wird an 4 Punkten befestigt.

Es müssen rechts und links 2 Löcher von 12mm gebohrt werden.
Die Bohrpunkte befinden sich 20mm neben der Gurthalterung. Dann die Montagehülsen einsetzen.



Um die Montagehülsen zu befestigen, muss die Gurthalterung wie auf der Abb. entnommen werden.

Um eine genaue Positionierung der Bohrpunkte zu bestimmen - das Windschott hinten unter die Kopfstützen schieben und gerade ausrichten.

An den Seiten mit Klick In in den Montagehülsen befestigen:



Technische Änderungen vorbehalten
Schrauben + Muttern in regelmäßigen Abständen nachziehen.
Artikel kann abweichend wie in der Einbauanleitung aussehen.

EBA -QS: Rev : 00 Weyer
Stand 13.11.2009
Freigabe Weyer QS/ QMB :
QS -MB 13.11.2009